

INSTACHORD

インスタコード IC-31

取扱説明書 / User's Manual



INDEX

P.2-4 安全上のご注意 / Safety precautions

P.5-11 製品の説明 / Product description

P.12 曲を弾いてみよう / Let's play music

P.13 専用楽譜 / Scores for InstaChord

P.16 設定メニュー / Setting menu

P.18 お手入れ / Care instructions

P.18 よくある質問 / FAQ

P.19 内蔵音色リスト / Built-in tones

P.20 保証書 / Warranty

保証書在中

ご購入日を確認できない場合、
保証対象外となります。

購入店舗のレシート、通販の
納品明細書、発送確認メール、
などと一緒に保管して下さい。



くわしい使い方はホームページで
For details, please visit our website


インスタコード



<http://instachord.com/>

各部の名称 / Name of each part

■ 本体 / Main Body

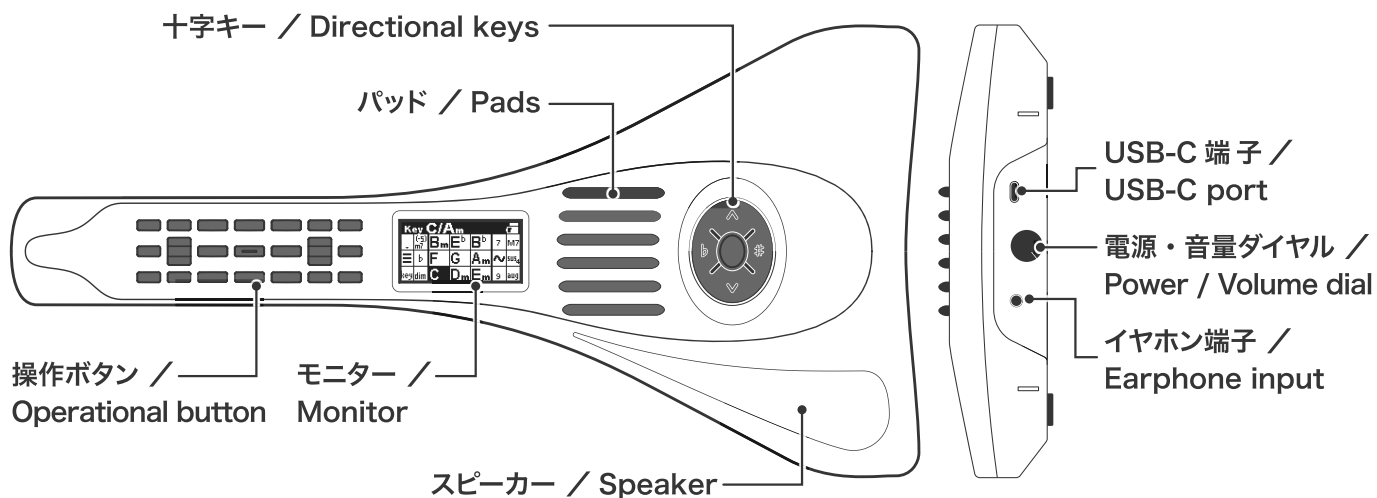

■ USB-C ケーブル / USB-C Cable


■ 番号ラベル / Sticker with Numerical Chord Degree Value

画面表示 / Display

操作ボタンに割り当てられた機能が画面に表示されます。 / The functions assigned to the operation buttons are displayed on the screen.




現在のキーと調号 / Current key and key signature

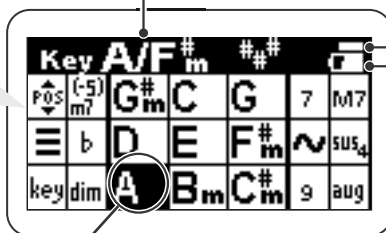

音量 / Volume




充電状況 / Charge status

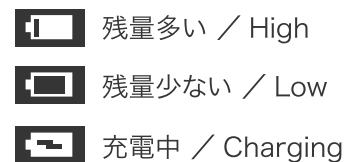


メニューボタンを押している間は、十字キーに割り当てられた機能を表示します。

While the menu button is pressed, the function assigned to the directional keys is displayed.

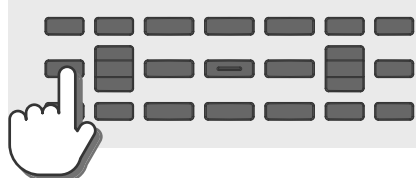

+

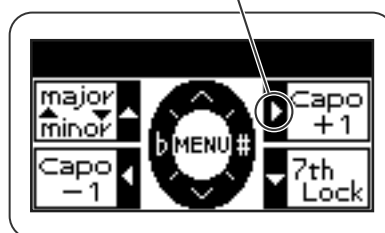


充電する / Charge

付属のUSB-Cケーブルを本体に接続し、パソコンなどに接続するか、出力電圧5VのUSB ACアダプタ（別売り）を使用して電源プラグに接続します。

残量がない状態から満充電までの充電時間は、アダプタの性能にかかわらず約8時間です。

Connect the included USB-C cable to the main unit and connect it to a PC, or connect it to the power plug using the USB charger (output DC 5V).

Charging time from empty to fully charged is about 8 hours.


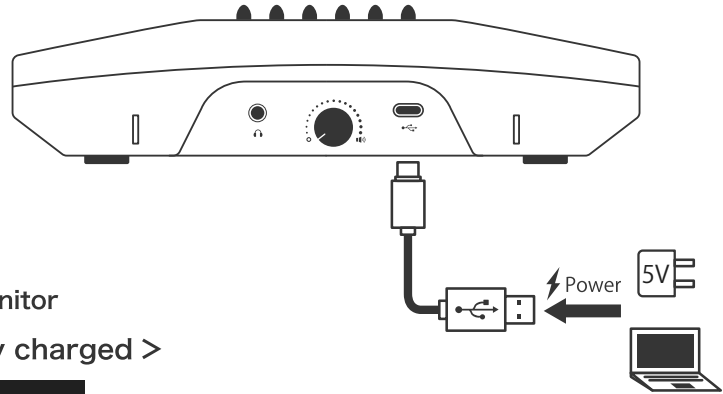


充電の状態はモニターに表示されます /

The charging status is displayed on the monitor

<充電中 / Charging >

<満充電 / Fully charged >




番号ラベルの貼り方 / How to attach the sticker

付属のラベルを貼ると、ボタンに割り当てられたコードの度数が分かります。

右利きと左利きでシールの貼り方が異なります。 /

The label is to see the chord degrees assigned to each button.

It is applied differently for right-handed and left-handed people.

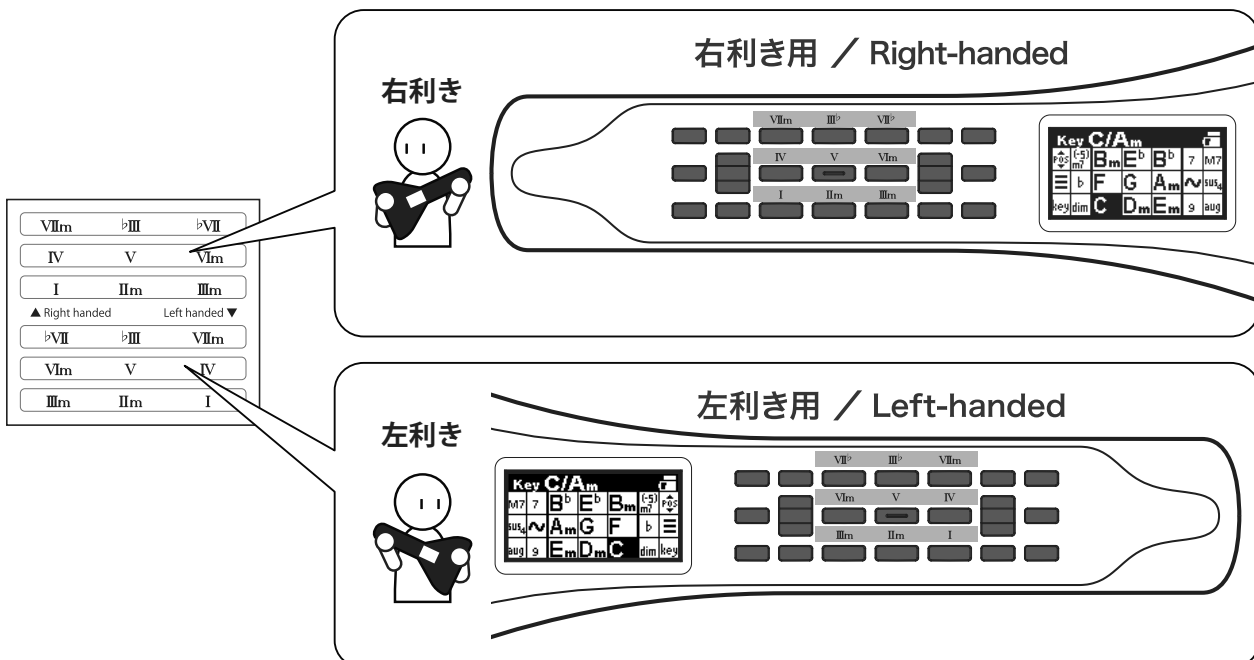


電源、音量 / Powering and Volume control

電源・音量ダイヤルを時計回りに回すと電源がオンになります。
さらに右に回すと音量が大きくなります。 /

Turn the power / volume dial clockwise to turn on the power.
Furthermore, the volume will increase by turning.

電源・音量ダイヤルを反時計回りにいっぱいまで回すと電源がオフになります。 /


Turn the power / volume dial all the way counterclockwise to turn off the power.

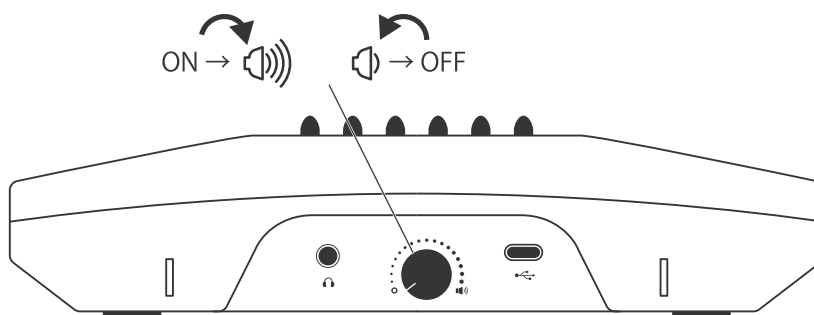

演奏スタイルの選択 / Selection of playing style

電源を入れたら、まず画面に従って演奏スタイルを選択してください。 /


After turning on the power, first select the playing style according to the screen.

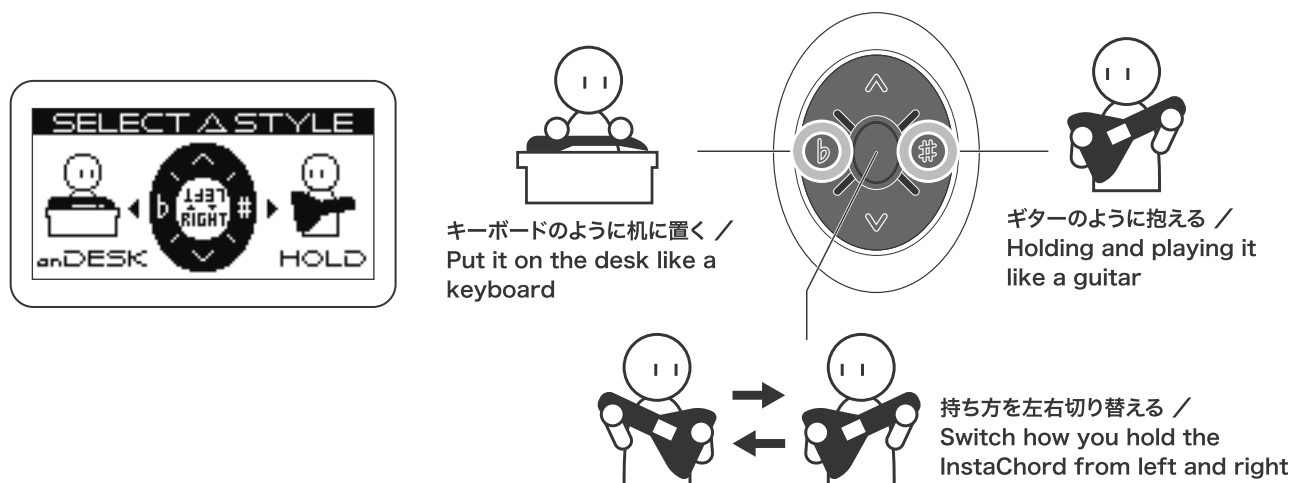

演奏する / How to play


基本的な演奏 / Basic playing

コード記号が割り当てられたボタンを押さえながらパッドをはじいて演奏します。 /
Hold down a button assigned a chord symbol and strum the pad to play.

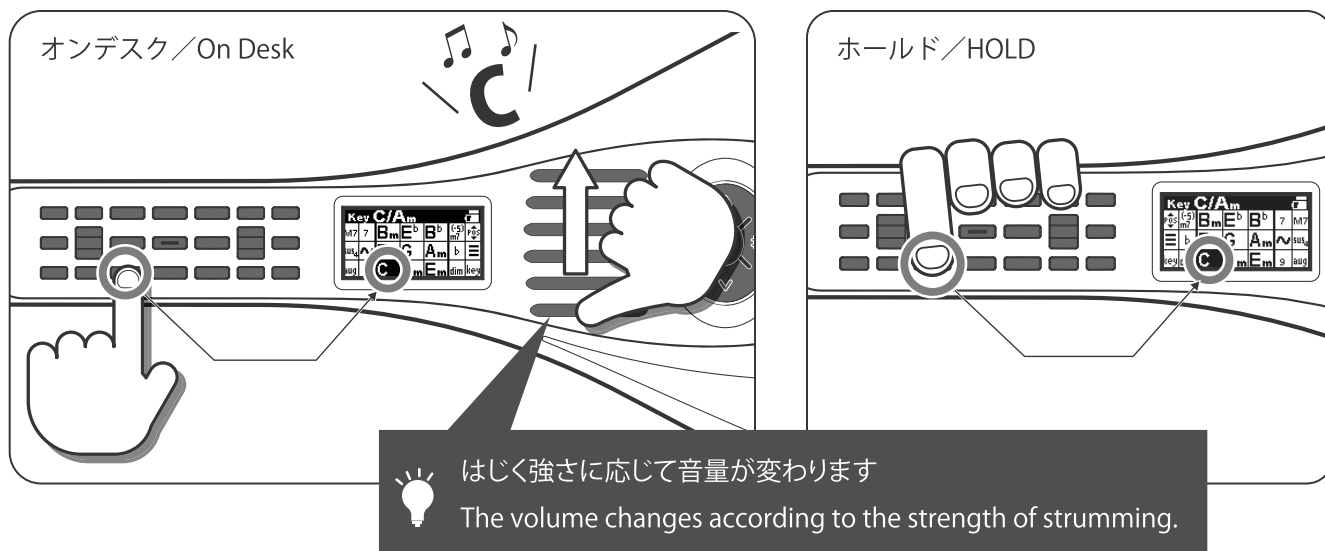

複雑なコードを演奏する / Playing complex chords

複数のボタンを同時に押すと、様々なコードを演奏できます。
例えば G7 を演奏する場合は、G と 7 のボタンを同時に押さえます。 /
You can play different chords by pressing multiple buttons at the same time.
For example, to play G7, press the G and the 7 button at the same time.

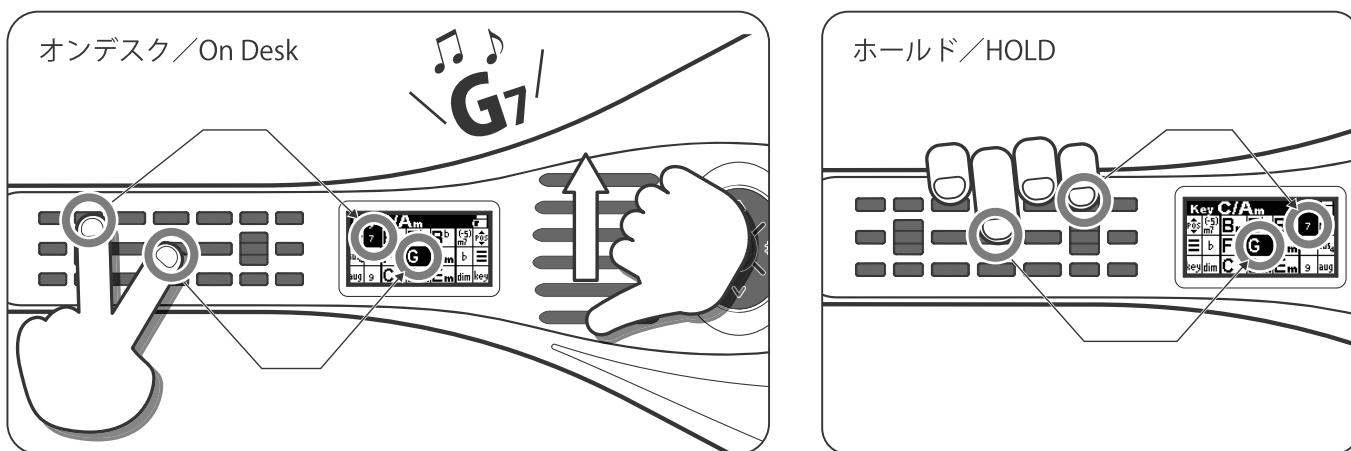

Gm7 ⁻⁵	<table border="1"> <tr><td>Key</td><td>C/A^m</td><td>7</td></tr> <tr><td>Pos</td><td>(-5)</td><td>m7</td></tr> <tr><td>↑</td><td>B^m</td><td>E^b</td></tr> <tr><td>↓</td><td>B^b</td><td>7</td></tr> <tr><td>→</td><td>F</td><td>G</td></tr> <tr><td>←</td><td>A^m</td><td>~</td></tr> <tr><td>key dim</td><td>C</td><td>D^m</td></tr> <tr><td></td><td>E^m</td><td>9</td></tr> <tr><td></td><td>aug</td><td></td></tr> </table>	Key	C/A ^m	7	Pos	(-5)	m7	↑	B ^m	E ^b	↓	B ^b	7	→	F	G	←	A ^m	~	key dim	C	D ^m		E ^m	9		aug		G7
Key		C/A ^m	7																										
Pos		(-5)	m7																										
↑		B ^m	E ^b																										
↓	B ^b	7																											
→	F	G																											
←	A ^m	~																											
key dim	C	D ^m																											
	E ^m	9																											
	aug																												
Gm7 ^(b5) , G ^ø		GM7, Gmaj7, G ^Δ 7,																											
		Gsus4																											
Gdim7, G ^o		Gaug, G ⁺ , G ^(#5)																											
		Gadd9																											



<table border="1"> <tr><td>Key</td><td>C/A^m</td><td>6</td></tr> <tr><td>Pos</td><td>(-5)</td><td>m7</td></tr> <tr><td>↑</td><td>B^m</td><td>E^b</td></tr> <tr><td>↓</td><td>B^b</td><td>6</td></tr> <tr><td>→</td><td>F</td><td>G</td></tr> <tr><td>←</td><td>A^m</td><td>~</td></tr> <tr><td>key dim</td><td>C</td><td>D^m</td></tr> <tr><td></td><td>E^m</td><td>9</td></tr> <tr><td></td><td>aug</td><td></td></tr> </table>	Key	C/A ^m	6	Pos	(-5)	m7	↑	B ^m	E ^b	↓	B ^b	6	→	F	G	←	A ^m	~	key dim	C	D ^m		E ^m	9		aug		G6
	Key	C/A ^m	6																									
	Pos	(-5)	m7																									
	↑	B ^m	E ^b																									
↓	B ^b	6																										
→	F	G																										
←	A ^m	~																										
key dim	C	D ^m																										
	E ^m	9																										
	aug																											

[7]と[M7]を同時に押すと6thを弾けます。
You can play "6th" by pressing [7] and [M7] together.




メジャーとマイナーを入れ替える / Swapping from major and minor


スワップボタン【~】を押している間、メジャーとマイナーが入れ替わります
While pressing the swap button [~], the major and minor will switch over.

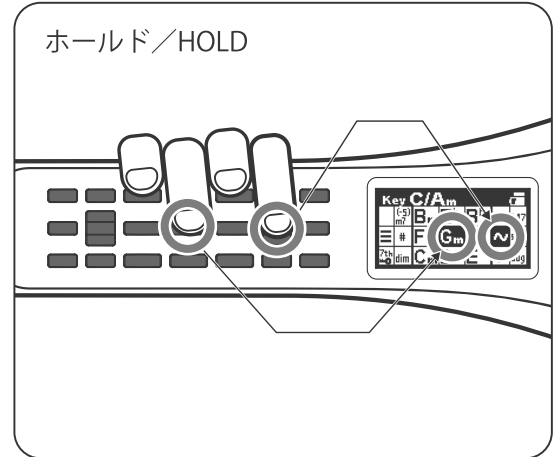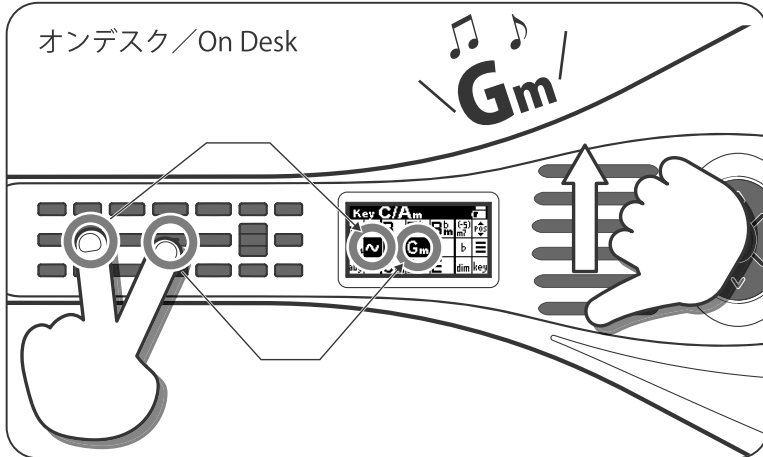

メジャーをマイナーに
Major to minor



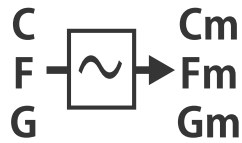


マイナーをメジャーに
Minor to major

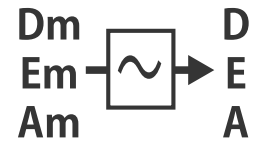

すべてのコードを半音下げる / Lower all chords by a semitone


フラットボタン【b】を押している間、全てのコードが半音下がります。
While pressing the flat button [b], all chords are lowered by a semitone.

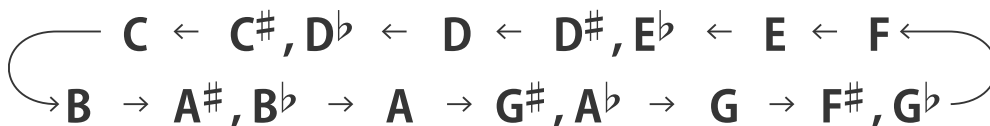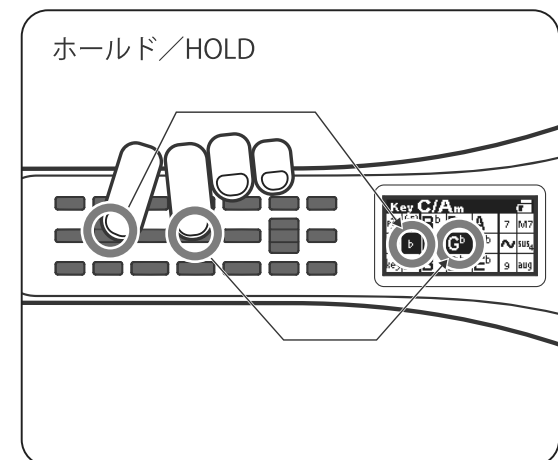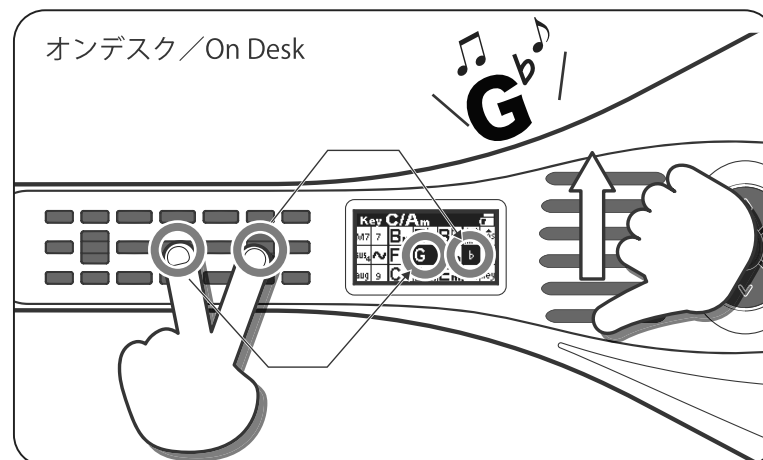

キーを変更する / Changing Keys

演奏前に、楽譜の調号に画面内のシャープ、フラットの数を合わせます。
 キー変更ボタン【#】【b】を押すと、キー（調）が変わります。
 ボタンには、そのキー（調）で使用する主なコードが割り当てられます。

Before playing, match the number of sharps and flats on the screen with the key signature in the score.
 Press the key change button [#] [b] to change the key.
 The main chords used for that key are assigned to the buttons.

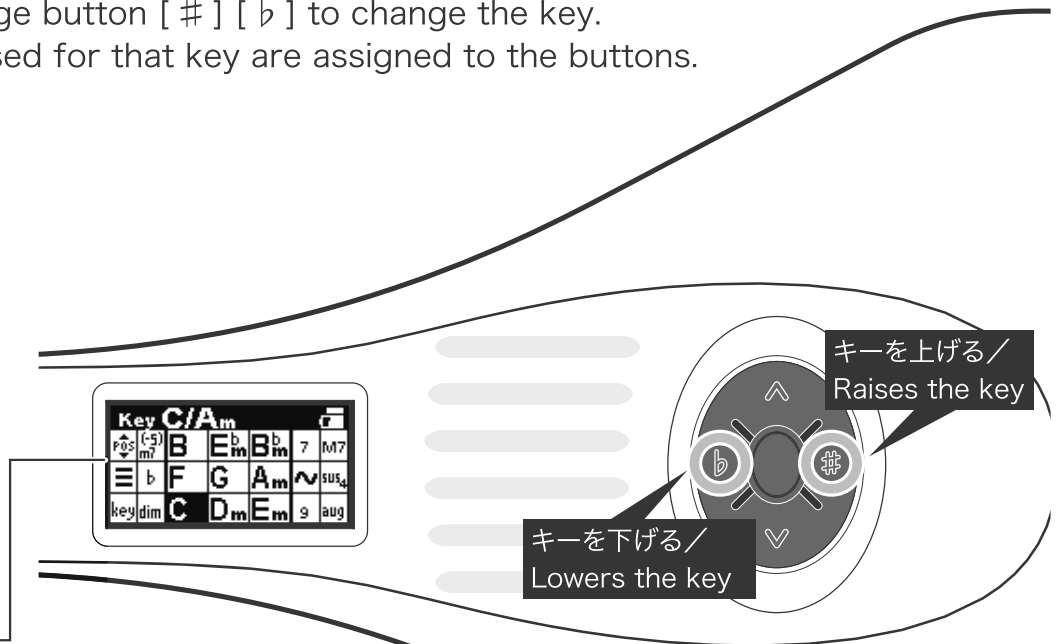

キー表示

F/D _m		b ↓ ↑ #
E/C [#] _m		b ↓ ↑ #
E ^b /C _m		b ↓ ↑ #
D/B _m		b ↓ ↑ #
D ^b /B ^b _m		b ↓ ↑ #
C/A _m		b ↓ ↑ #
B/G [#] _m		b ↓ ↑ #
B ^b /G _m		b ↓ ↑ #
A/F [#] _m		b ↓ ↑ #
A ^b /F _m		b ↓ ↑ #
G/E _m		b ↓ ↑ #
F [#] /D [#] _m		b ↓ ↑ #


楽譜の最初の #, b の数でキーが分かります。
 You can identify the key by the number of # or b shown at beginning of the score.

Edelweiss
 Theme from Sound of Music

The musical score for 'Edelweiss' starts in B major (two sharps) and changes to B minor (two flats) at measure 5. The lyrics are: 'E Small del weiss and clean del weiss bright'.

音色を変更する / Changing the tone

【△】【▽】ボタンを押すと、音色が切り替わります。【○】ボタンを押すと次の音色グループにジャンプします。
Press the [△] [▽] buttons to switch the tone. Press the [○] button to jump to the next group.

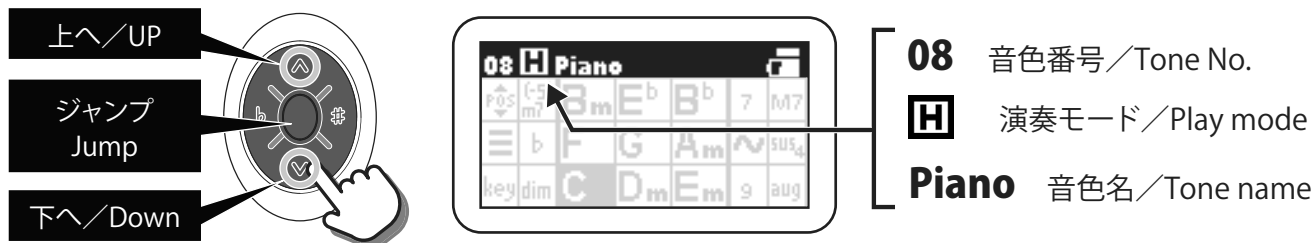

5種類の演奏モードが各音色に割り当てられています。 / Five different play mode are assigned to each tone.



音色リスト / Tone list

Group	No.	Mode	Name	説明 / Discription
ギター / Guitar	00	T	Touch-Guitar	触れるだけで弾けるギター / Guitar that makes sounds when touched.
	01	S	Ac.Gt.Steel	スチールギター / Acoustic guitar
	02	S	Ac.Gt.Nylon	ナイロンギター / Acoustic guitar
	03	S	E-Gt.Jazz	ジャズギター / Electric guitar (Jazz tone)
	04	S	E-Gt.Clean	クリーンギター / Electric guitar (Clean tone)
	05	S	E-Gt.Power	ディストーションギター (パワーコード) / Electric guitar (Power chords)
	06	S	UKULELE	ウクレレ / Ukulele
鍵盤 / Keyboard	10	H	Piano	アコースティックピアノ / Acoustic Piano
	11	H	E-Piano	電子ピアノ / Electric Piano
	12	H	MUSIC BOX	オルゴール / Music Box
	13	T	ORGAN	チャーチオルガン / Church Organ
	14	B/H	Piano / Piano	ルート音 + アコースティックピアノ / Root + Acoustic Piano
	15	B/H	E-Pf / E-Pf	ルート音 + 電子ピアノ / Root + Electric Piano
シンセ / Synthesizer	20	P	Strings	弦楽器 / Strings
	21	P	Brass	管楽器 / Brasses
	22	P	Whistle	口笛 / Whistling
	23	P	Synth Pad1	シンセパッド 1 / Synth Pad 1
	24	P	Synth Pad2	シンセパッド 2 / Synth Pad 2
	25	P	Sound FX	サウンドエフェクト / Sound Effect
ボタン + パッド / Button + Pad	30	B/H	Gt / Piano	ギター + ピアノ / Guitar + Piano
	31	B/S	Synth / Gt	シンセ + クリーンギター / Synth + E-Guitar (Clean)
	32	B/H	Synth/Piano	シンセパッド + 電子ピアノ / Synth Pad + Electric Piano
	33	B/S	Bass/Gt	ベース + ジャズギター / Bass + E-Guitar (JAZZ)
	34	B/H	Piano / Gt	ピアノ + ジャズギター / Piano + E-Guitar (JAZZ)
	35	B/P	Syn / Melody	シンセ + サックス (メロディを弾ける) / Synth + Sax (Pentatonic scale)
36	B/H	Bass / Drum	ベース + ドラム / Bass + Drum	

カスタム音色設定では上記以外の音色を使用できます
Other tones are available in the Custom Instruments Settings menu.

曲を弾いてみよう / Let's play music

楽譜の読み方 / How to play according to the score

解説動画 / Tutorial video

インスタコードの楽譜はコード記号を数字で示しています。

Scores for InstaChord are indicated by numbers instead of chord symbols.



Edelweiss

Key : Ab

1 5 1 4 1 6 2[7] 5[7]
 Edelweiss, edelweiss Every morning you greet me

1 5 1 4 1 5[7] 1
 Small and white, clean and bright You look happy to meet me

5 5[7] 1 1 4 2~ 5 5[7]
 Blossom of snow may you bloom and grow Bloom and grow, fore - ver

1 1[7] 4/6 4~ 1 5[7] 1
 Edelweiss , edelweiss Bless my homeland forever

Key : Ab

演奏前に本体のキー設定を楽譜に示されたキーに合わせます。


Key **A^b/F_m** **b^bb^b**

Before playing, change the key settings to match the indication in the score.


楽譜に示された数字を9個のボタンから選びます。
 Select the number indicated in the score from the 9 buttons.

慣れるまでは、[]内は無視しても大丈夫です。
 You don't have to press the [7] button until you improve.

1

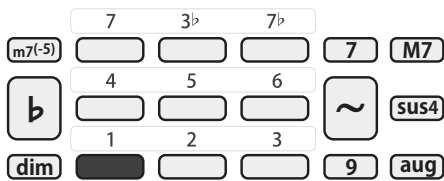


2[7]

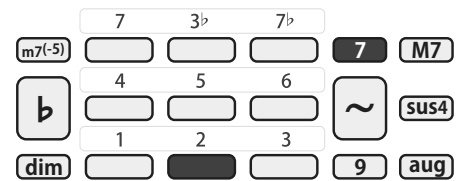


[~]は数字のボタンと同時に押します。
 Press the [~] button while holding down the 1-7 buttons.

"b"はb(フラット)を表しています。
 "b" indicates b "flat".

2~

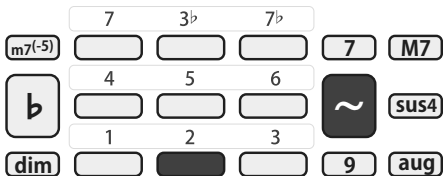


2b

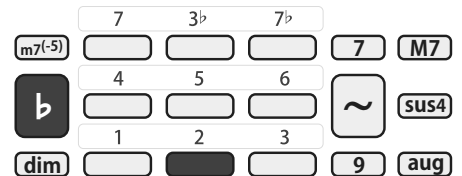


[~]と[7]は1本の指で同時に押せます。
 [~] and [7] can be pressed together with one finger.

分数コードは右の数字を押しながら左の数字を押します。
 While pressing the right number, press the left number.

2~[7]

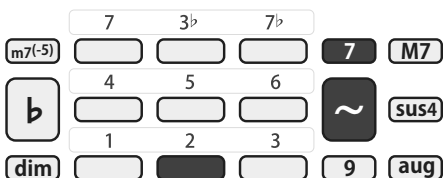

4/6

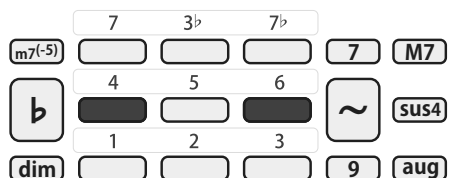

専用楽譜を探す / Find the score for InstaChord

練習用楽譜 / Scores for Practice

楽譜を見ながら歌に合わせて演奏できる動画「逆カラオケ」をYouTubeに公開しています。

YouTubeは再生速度を変えられるので練習に最適です。

There are many videos on YouTube that you can play along with vocals.

YouTube is good for practice because you can change the playback speed.



Play on YouTube



弾きたい楽譜をインターネットで探す / Find the song on the Internet

インターネットには、歌詞とコード記号が書かれた楽譜が無数に公開されています。

専用アプリ「InstaChordizer (インスタコーダイザー)」をインストールすると、それらの楽譜を自動でインスタコード用の楽譜に変換できます。

※ 対応サイト: U-FRET、楽器.me、J-Total Music、Ultimate Guitar Tabs

There are many scores with lyrics and chord symbols available on the Internet.

If you install the app "InstaChordizer", you can convert those scores to the scores for InstaChord.

*Supported websites : ultimate-guitar.com, gakufu.gakki.me, u-fret.jp

検索 / Search

ふるさとコード



F C F Gm F

うさぎ追いかのやま

Bb F Gm C F

小鮎釣りしかのかわ

C F Bb F

夢は今もめぐりて

C F Bb C F

忘れがたきふるさと

変換 / Convert



InstaChordizer



Key:F

1 5 1 2 1

うさぎ追いかのやま

4 1 2 5 1

小鮎釣りしかのかわ

5 1 4 1

夢は今もめぐりて

5 1 4 5 1

忘れがたきふるさと



くわしい使い方はホームページで
For details, please visit our website

<https://instachord.com/instachordizer>



コードの書かれた五線譜がある場合


解説動画 / Tutorial video

How to write chord degrees on chord chart



コード記号の書かれた楽譜がある場合、簡単にインスタコード用の楽譜を作れます。
If you have a chord chart, you can easily write the chord degrees for InstaChord.

- ① #, ♭ ボタンを押して曲のキーに合わせましょう
Push '# or 'b' button, and Match the key to the song.
- ② コード記号の横に数字を書き込みましょう
Write the number next to the chord symbol

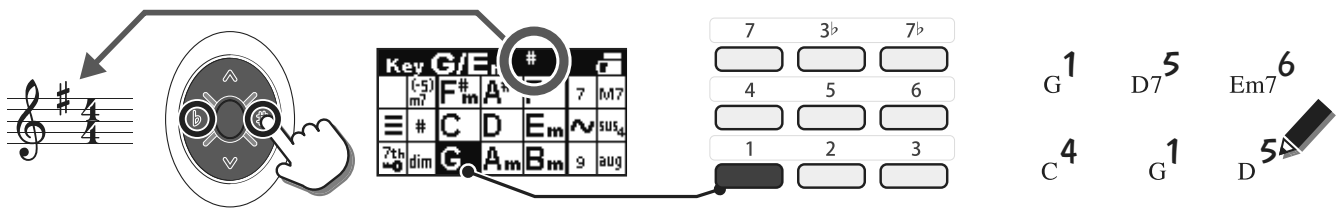

大きな古時計 / My Grandfather's Clock

Henry Clay Work

1 G 5[7] D7 6[7] Em7 4 C 1 G 5 D 1 G

1. My Grand - fa - ther's clock was to large for the shelf, So it stood nine - ty years on the floor; It was
2. In wat - ching its pen - du - lum swing to and fro, ma - ny hours had he spent while a boy; And in

6 1 G 5[7] D7 6[7] Em7 4 C 1 G 5 D 1 G

ta - ller by half than the old man him - self, Though it weighed not a pe - nny - weight more. It was
child - hood and man - hood the clock seemed to know, And to shere both his grief and his joy. For it

10 1 G 6[7] Em7 2 Am 5 D 1 G 6[7] Em7 2~[7] A7 5 D

bought on the morn of the day that he was born, And was al - ways his trea - sure and pride. But it
struck twen - ty - four when he en - te - rad the door, With a bloo - ming and beau - ti - ful bride. But it

14 1 G 5 D 6[7] Em7 4 C 1 G 5 D 1 G

stopp'd short, Never to go a - gain, When the old man died.. Nine - ty

18 1 G 5 D 1 G 5 D 1 G 5 D 1 G 5 D

years with - out slum - be - ring, Tick, tock, tick, tock, His life se - conds num - be - ring, Tick, tock, tick, tock, It

22 1 G 5 D 6[7] Em7 4 C 1 G 5 D 1 G

stopp'd short, Never to go a - gain, When the old man died..

コード譜がある場合 / If you have chord charts

コード譜がある場合、スマートフォンアプリ「コード譜ライター」を使うと便利です。コード譜を書き写すとキーを判定し、インスタコード用の見やすい楽譜を作れます。

We recommend using smartphone App "Chord Sheet Writer"
It is an app for writing chord symbols and converting them into chord degrees.



コード譜ライター
Chord Sheet Writer



コード譜がない場合 / if you don't have any chord charts

コード譜がない場合、YouTubeやCDなどの音源からコード譜を作れるアプリ「Chord ai (コードAI)」を使いましょう。楽曲のキーを判定し、コード記号を数字で表示できるのでインスタコードの演奏にも最適です。

Even if you don't have any chord charts, you can use the smartphone App "Chord ai" to create chord charts from various sound sources such as YouTube and CDs. It also supports judging the key of the song and display with degrees.



コードai / Chord ai




 詳しい使い方はホームページで
For details, please visit our website

<https://instachord.com/chordai>



【≡】ボタンを押しながら、十字キーの中央ボタンを押す、または中央ボタンを長押しすると設定メニューが開きます。

Hold down the [≡] button and press the center button of direction keys, or long press the center button to access the setting menu.

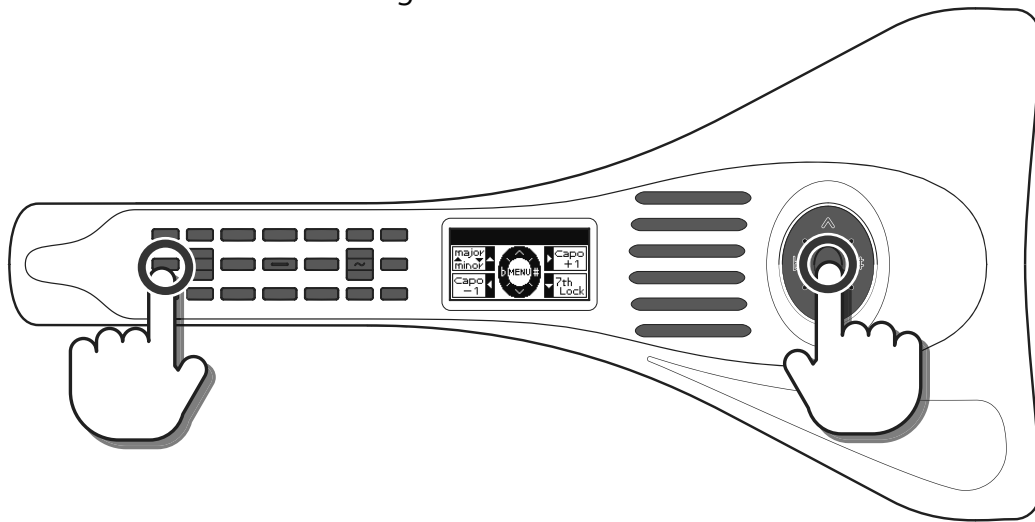

主な設定項目 / Examples of setting items

■ Custom Instrument: カスタム音色設定

128種類の内蔵音源から音色を選択し、弾き方、ボイスイングなどを自由に設定して新しい音色を追加できます。
Add new tones from 128 built-in sound sources.

■ Sustain for S/H : サステイン

ボタンから指を離したとき音が途切れないようにします。(初期設定はON)

The sound is sustained when the finger is released from the button. (Default is ON)

■ Master tuning: マスターチューニング

チューニング周波数を 430Hz～450Hzの範囲で1 Hz単位で設定できます。(初期設定は440Hz)

Set the tuning in the range of 430Hz - 450Hz (in 1Hz steps) (Default is 440Hz)

■ Pad Sensitivity: パッド感度調整

パッドの感度を1本ずつ設定できます。値を大きくすると強弱を表現しにくくなります。

Adjust sensitivity of each pads one by one.

■ OLED Brightness: 画面の明るさ


OLEDディスプレイの明るさを調整できます。

Adjust the brightness of OLED display.

その他の機能

【≡】【pos】ボタンと、十字キーの組み合わせでその他の便利な機能呼び出せます。

Other functions are assigned to the pressing of [≡] [pos] button and directional key together.

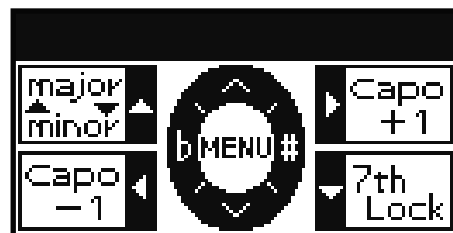

【≡】+ ▲

メジャー・マイナー(長調・短調)切替 / Switch major key and minor key

【≡】+ ▼

7th ロック... [7] ボタンを押さなくてもダイアトニック 4 和音を弾けます。

7th Lock ... You can play the diatonic seventh chords without pressing [7] or [M7] button.

【pos】+ #, 【pos】+ ♭

カポタスト(トランスポーズ) ... 音の組み合わせはそのままだに音程を半音ずつずらせます。

capotasto (transpose) ... You can shift the pitch by a semitone.



その他の機能はホームページで
For additional features,
visit our website.

インスタコード 🔍

<http://instachord.com/>

仕様 / Specification

サイズ / Size	L 420 mm x W 210 mm x H 50 mm / L 16.6" x W 8.3" x H 2"
重量 / Weight	660g / 1.46Lbs
演奏モード / Play Mode	Strum (はじく) / Hit (たたく) / Push (押さえる)
演奏コード / Performance chord	maj, m, 7, m7, M7, mM7, 6, m6, add9, madd9, sus4, dim7, aug, m7-5
音源チップ / Sound source chip	SMS2695 (フランス Dream 社製) GM128 音色 / SMS2695 (Dream from France) GM128 Tone
有線接続 / Wired connection	3.5mm オーディオ端子、USB-C 端子 (充電、USB-MIDI 兼用) / 3.5mm audio terminal, USB-C terminal (for both charging and USB-MIDI)
無線接続 / Wireless connection	Bluetooth LE MIDI (iOS、Mac に対応) / Bluetooth LE MIDI (compatible with iOS and Mac)
バッテリー / Battery	リチウムイオン 3400mAh、動作時間 約 10 時間、充電時間 約 8 時間 / Lithium Ion 3400mAh, Approximate operating time 10 hours, charging time about 8 hours

お手入れ / Care instructions

乾いた布でやさしく汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めたものを布に含ませて拭いてください。 /

Gently wipe off any dirt with a dry cloth. If it is extremely dirty, wipe it with a cloth dampened with a neutral detergent.

お手入れには下記の溶剤や洗剤を使用しないでください。

・ベンジン・シンナー・アルコール入り洗剤・洗濯用洗剤・漂白剤・研磨剤・不食材・潤滑剤 /

Do not use the following solvents or detergents for cleaning.

・Benzine, thinner, alcohol-containing detergent, laundry detergent, bleach, abrasive, corrosive agent, lubricant

こんなときは / FAQ

症状 / Symptom	対処方法 / Workaround
充電できない / Unable to charge	付属の USB ケーブルが、本体および AC アダプタと正しく接続されていることを確認してください。また、AC アダプタが電源と正しく接続されていることを確認してください。 / Make sure that the included USB cable is properly connected to the main unit and the AC adapter. Also, make sure that the AC adapter is properly connected to the power supply.
電源が入らない / Power does not turn on	約 8 時間充電してください。 / Charge the battery for about 8 hours.
音が鳴らない / No sound	電源・音量ダイヤルを時計回りに回して音量を大きくしてください。 / Turn the power / volume dial clockwise to increase the volume.
音が短く途切れる / The sound (audio) is interrupted	コードボタンを押さえながら演奏してください。 / The sound (audio) is interrupted / Hold for the chord button while playing.



その他の質問はホームページで
More FAQ on our website

インスタコード 

<http://instachord.com/>

内蔵音色 / Built-in tones

Piano / ピアノ			
1	Piano1(Ac.)	アコースティックピアノ	Acoustic Piano
2	Piano2(Brt.)	ブライトピアノ	Bright Piano
3	Piano3(E-Grd)	エレクトリック・グランドピアノ	Electric Grand Piano
4	Honky tonk	ホンキートンクピアノ	Honky-tonk Piano
5	E-Piano 1	エレクトリックピアノ	Electric Piano
6	E-Piano 2	FMエレクトリックピアノ	Electric Piano 2
7	Harpsichord	ハープシコード	Harpsichord
8	Clavi	クラビネット	Clavi
Chromatic Percussion / 打鍵楽器			
9	Celesta	チェレスタ	Celesta
10	Glockenspiel	グlockenシュピール	Glockenspiel
11	Music box	オルゴール	Music box
12	Vibraphone	ヴィブラフォン	Vibraphone
13	Marimba	マリンバ	Marimba
14	Xylophone	シロフォン	Xylophone
15	Tubular Bell	チューブラーベル	Tubular Bell
16	Santur	サントウル	Dulcimer
Organ / オルガン			
17	D.bar Organ	ドローバーオルガン	Drawbar Organ
18	Prc. Organ	パーカッシブオルガン	Percussive Organ
19	Rock Organ	ロックオルガン	Rock Organ
20	Church Organ	チャーチオルガン	Church organ
21	Reed Organ	リードオルガン	Reed organ
22	Accordion	アコーディオン	Accordion
23	Harmonica	ハーモニカ	Harmonica
24	Bandoneon	バンドネオン	Tango Accordion
Guitar / ギター			
25	Ac-Gt.Nylon	アコースティックギター (ナイロン弦)	Acoustic Guitar (nylon)
26	Ac-Gt.Steel	アコースティックギター (スチール弦)	Acoustic Guitar (steel)
27	E-Gt.Jazz	ジャズギター	Electric Guitar (jazz)
28	E-Gt.Clean	クリーンギター	Electric Guitar (clean)
29	E-Gt.Muted	ミュートギター	Electric Guitar (muted)
30	E-Gt.OD	オーバードライブギター	Overdriven Guitar
31	E-Gt.Dist.	ディストーションギター	Distortion Guitar
32	E-Gt.Harm.	ギターハーモニクス	Guitar harmonics
Bass / ベース			
33	Ac-Bass	アコースティックベース	Acoustic Bass
34	E-Bass(fing.)	フィンガー・ベース	Electric Bass (finger)
35	E-Bass(pick)	ピック・ベース	Electric Bass (pick)
36	Fretless Bs.	フレットレスベース	Fretless Bass
37	Slap Bass1	スラップベース 1	Slap Bass 1
38	Slap Bass2	スラップベース 2	Slap Bass 2
39	Synth Bass1	シンセベース 1	Synth Bass 1
40	Synth Bass2	シンセベース 2	Synth Bass 2
Orchestra / オーケストラ			
41	Violin	ヴァイオリン	Violin
42	Viola	ヴィオラ	Viola
43	Cello	チェロ	Cello
44	Contrabass	コントラバス	Double bass
45	Tremolo	トレモロ	Tremolo Strings
46	Pizzicato	ピッチカート	Pizzicato Strings
47	Harp	ハープ	Orchestral Harp
Ensemble / アンサンブル			
48	Timpani	ティンパニ	Timpani
49	Strings 1	ストリングアンサンブル	String Ensemble 1
50	Strings 2	スローストリングアンサンブル	String Ensemble 2
51	Syn.Strings1	シンセストリングス	Synth Strings 1
52	Syn.Strings2	シンセストリングス2	Synth Strings 2
53	Voice Aahas	声「アー」	Voice Aahs
54	Voice Oohs	声「ウー」	Voice Oohs
55	Synth Voice	シンセヴォイス	Synth Voice
56	Orchestra Hit	オーケストラヒット	Orchestra Hit
Brass / 金管楽器			
57	Trumpet	トランペット	Trumpet
58	Trombone	トロンボーン	Trombone
59	Tuba	チューバ	Tuba
60	Mut. Trumpet	ミュートトランペット	Muted Trumpet
61	French horn	フレンチ・ホルン	French horn
62	Brass Sect.	ブラスセクション	Brass Section
63	Syn. Brass1	シンセブラス 1	Synth Brass 1
64	Syn. Brass2	シンセブラス 2	Synth Brass 2

Reed / リード楽器			
65	Soprano Sax	ソプラノサクソ	Soprano Sax
66	Alto Sax	アルトサクソ	Alto Sax
67	Tenor Sax	テナーサクソ	Tenor Sax
68	Baritone Sax	バリトンサクソ	Baritone Sax
69	Oboe	オーボエ	Oboe
70	English Horn	イングリッシュホルン	English Horn
71	Bassoon	ファゴット	Bassoon
72	Clarinet	クラリネット	Clarinet
Pipe / 笛			
73	Piccolo	ピッコロ	Piccolo
74	Flute	フルート	Flute
75	Recorder	リコーダー	Recorder
76	Pan Flute	パンフルート	Pan Flute
77	Blown Bottle	ブLOWンボトル (吹きガラス瓶)	Blown Bottle
78	Shakuhachi	尺八	Shakuhachi
79	Whistle	口笛	Whistle
80	Ocarina	オカリナ	Ocarina
Synth Lead / シンセリード			
81	LD1.square	正方形波	Lead 1 (square)
82	LD2.saw	ノコギリ波	Lead 2 (sawtooth)
83	LD3.calliope	カリオペリード	Lead 3 (calliope)
84	LD4.chiff	チフリード	Lead 4 (chiff)
85	LD5.charang	チャランゴリード	Lead 5 (charang)
86	LD6.voice	声リード	Lead 6 (voice)
87	LD7.fifths	フィフスズリード	Lead 7 (fifths)
88	LD8.bs+lead	ベース + リード	Lead 8 (bass + lead)
Synth Pad / シンセパッド			
89	P1.Fantasia	ファンタジア	Pad 1 (Fantasia)
90	P2.warm	ウォーム	Pad 2 (warm)
91	P3.polysynth	ポリシンセ	Pad 3 (polysynth)
92	P4.choir	クワイア	Pad 4 (choir)
93	P5.bowed	ボウ	Pad 5 (bowed)
94	P6.metallic	メタリック	Pad 6 (metallic)
95	P7.halo	ハロー	Pad 7 (halo)
96	P8.sweep	スイープ	Pad 8 (sweep)
Synth Effects / シンセエフェクト			
97	Fx1.rain	雨	FX 1 (rain)
98	Fx2.snd.track	サウンドトラック	FX 2 (soundtrack)
99	Fx3.crystal	クリスタル	FX 3 (crystal)
100	Fx4.atmo.	アトモスフィア	FX 4 (atmosphere)
101	Fx5.bright.	ブライツネス	FX 5 (brightness)
102	Fx6.goblins	ゴブリン	FX 6 (goblins)
103	Fx7.echoes	エコー	FX 7 (echoes)
104	Fx8.sci-fi	サイファイ	FX 8 (sci-fi)
Ethnic / エスニック			
105	Sitar	シター	Sitar
106	Banjo	バンジョー	Banjo
107	Shamisen	三味線	Shamisen
108	Koto	琴	Koto
109	Kalimba	カリンバ	Kalimba
110	Bagpipe	バグパイプ	Bagpipe
111	Fiddle	フィドル	Fiddle
112	Shanai	シャハナーイ	Shanai
Percussive / パーカッション			
113	Tinkle Bell	ティンクルベル	Tinkle Bell
114	Agogo	アゴゴ	Agogo
115	Steel Drums	スチールドラム	Steel Drums
116	Woodblock	ウッドブロック	Woodblock
117	Taiko Drum	太鼓	Taiko Drum
118	Melodic Tom	メロディックタム	Melodic Tom
119	Synth Drum	シンセドラム	Synth Drum
120	Rev. Cymbal	逆シンバル	Reverse Cymbal
Sound effects / 効果音			
121	Guitar Noise	ギターフレットノイズ	Guitar Fret Noise
122	Breath Noise	ブレスノイズ	Breath Noise
123	Seashore	海岸	Seashore
124	Bird Tweet	鳥の囀り	Bird Tweet
125	Tel Ring	電話のベル	Telephone Ring
126	Helicopter	ヘリコプター	Helicopter
127	Applause	拍手	Applause
128	Gunshot	銃声	Gunshot